stap voor stap 1 2 3 4 5 6 7 8

zo zet je glas

STALEN KOZIJN HOUTEN KOZIJN

SGG Vetroflam

Uitgangssituatie

- Het raam is gemonteerd.

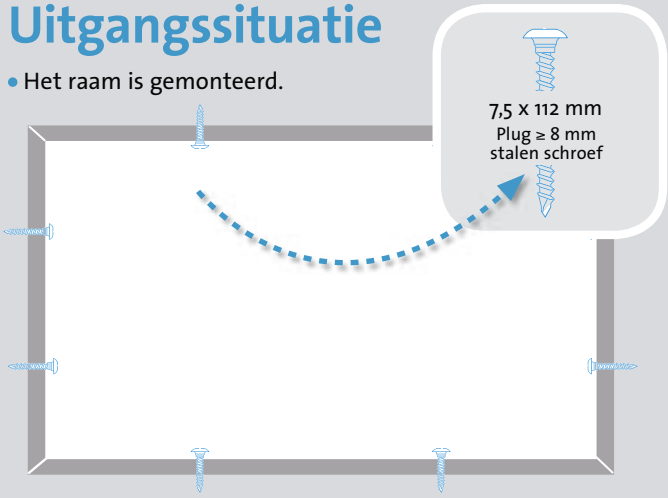

1 Glas droog houden

- Transport moet droog gebeuren.
- Houd de opslag droog (of afdekken).
- Als het glas in de verpakking toch nat is, pak het dan uit. Dit om aanslag te voorkomen.

2 Reinigen

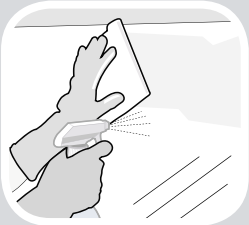

- Verwijder informatiestickers.
- Maak het glas schoon met voldoende schoon water (zonder zand) en een zachte doek.
- Gebruik niet-agressieve, of op alcohol gebaseerde oplosmiddelen zoals aceton of spiritus.
- Gebruik geen messen of andere harde en/of scherpe voorwerpen om lijmresten etc. te verwijderen.

3 Keramische band plakken

- Plak de keramische band altijd met overlengte in de sponning.

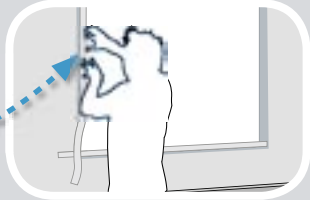

- Zorg dat de keramische band iets minder hoog is dan de rand i.v.m. het later afkitten.

- Plak de keramische band op de glaslat.

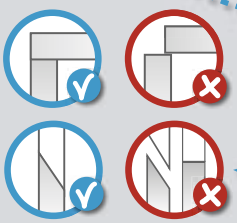

Zorg dat de keramische band goed op elkaar aansluit. Band altijd schuin insnijden.

4 Onbrandbare steunblokjes ▲ (gekleurd) en kunststof stelblokjes ○ (gekleurd)

- Plaats steunblokjes op de plekken van zwaartekracht en zwaaikracht.

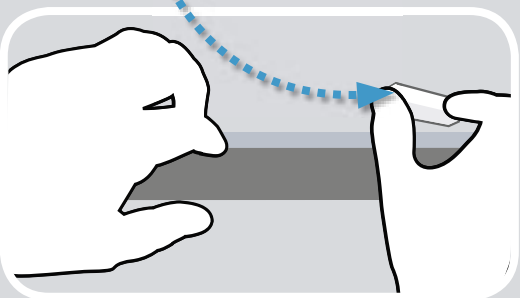

- De ruimte rondom het glas gelijk houden met stelblokjes.

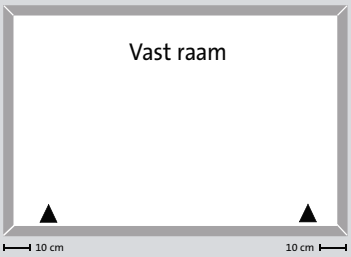

▲ Onbrandbare steunblokje
○ Kunststof stelblokje (gekleurd)

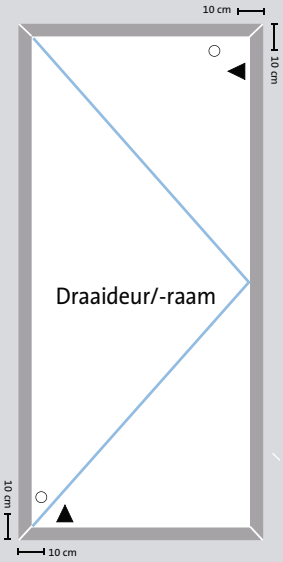

* **Schuiframen:** Controleer bij ramenfabrikant of testrapport aanwezig is.

VETROTECH FIRE RESISTANCE Saint-Gobain Glass Solutions

5 Brandstempel leesbaar aan vuurzijde

- Plaats het glas altijd met stempel / tekst in de hoek, leesbaar naar de vuurzijde.

Bij twijfel bel Vetrotech, tel. 0495-574435.

6 Insteekdiepte

- Zorg dat de insteekdiepte van het glas circa 8-12 mm is.

7a Glas- of neuslat plaatsen in houten kozijn

Nooit glaslat nagelen.

Enkele beglazing

A. Plaats de houten glaslat met voorgeboorde gaten op de sponning.

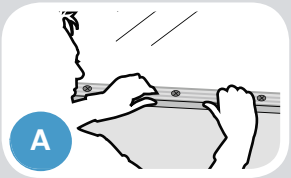

B. Bevestig de glaslat d.m.v. RVS-schroeven (4,5 x 45 mm, 20 cm uit elkaar).

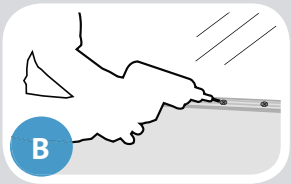

Dubbele beglazing

A. Plak op de neuslat onder de voorgeboorde gaten de glaslatblokjes (30 cm uit elkaar).

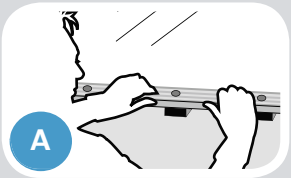

B. Plaats de houten neuslat met voorgeboorde gaten op de sponning en bevestig de glaslat d.m.v. RVS-schroeven (4,5 x 45 mm, 30 cm uit elkaar).

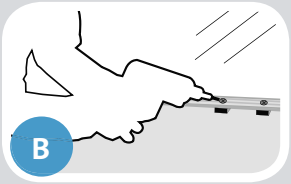

C. Draai de schroeven (4,5 x 45 mm) door de stelblokjes heen voor een stabiele bevestiging.



7b Glaslat plaatsen in metalen kozijn

Enkele beglazing

A. Klik de stalen glaslat over de schroeven heen.

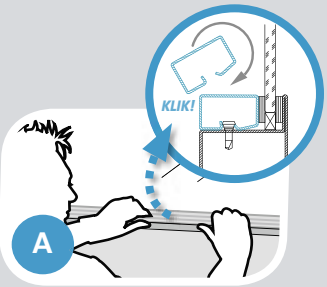

Dubbele beglazing

B. Sla de glaslat voorzichtig op zijn plaats met een houten of kunststof hamer.

Het gebruik van een metalen hamer wordt ten zeerste afgeraden.

8 Afkitten

- Het glas wordt op afstand gehouden door de keramische band. Wij raden u aan deze af te kitten met neutrale siliconenkit (zonder weekmakers).

SGG VETROFLAM is ook in tweezijdige toepassing mogelijk.
Bron: NEN 3576 / NPR 3577 Nederlandse Praktijk Richtlijn

VETROTECH FIRE RESISTANCE
Saint-Gobain Glass Solutions

VETROTECH SAINT-GOBAIN BENELUX Tel. +31 495 574 435
infoVSGNL.vetrotech@saint-gobain.com - www.vetrotech.com

stap voor stap 1 2 3 4 5 6 7 8

zo zet je glas

STALEN KOZIJN HOUTEN KOZIJN

SGG Contraflam (Lite)
SGG Swissflam (Lite)

Uitgangssituatie

- Het raam is gemonteerd.

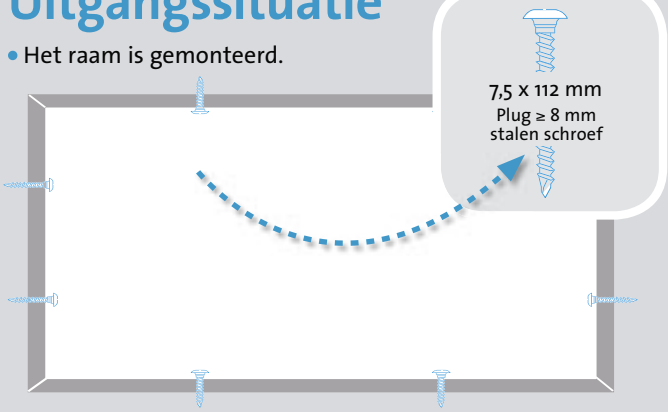

1 Glas droog houden

- Transport moet droog gebeuren.
- Houd de opslag droog (of afdekken).
- Als het glas in de verpakking toch nat is, pak het dan uit. Dit om aanslag te voorkomen.

2 Reinigen

- Verwijder informatiestickers.
- Maak het glas schoon met voldoende schoon water (zonder zand) en een zachte doek.
- Gebruik niet-agressieve, of op alcohol gebaseerde oplosmiddelen zoals aceton of spiritus.
- Gebruik geen messen of andere harde en/of scherpe voorwerpen om lijmresten etc. te verwijderen.

3 Keramische band plakken

- Plak de keramische band altijd met overlengte in de sponning.

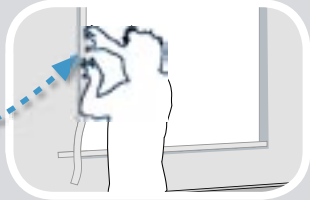

- Zorg dat de keramische band iets minder hoog is dan de rand i.v.m. het later afkitten.

- Plak de keramische band op de glaslat.

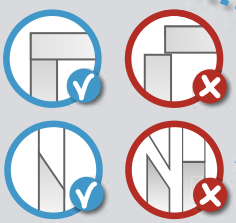

Zorg dat de keramische band goed op elkaar aansluit. Band altijd schuin insnijden.

4 Onbrandbare steunblokjes ▲ (gekleurd) en kunststof stelblokjes ○ (gekleurd)

- Plaats steunblokjes op de plekken van zwaartekracht en zwaaikracht.

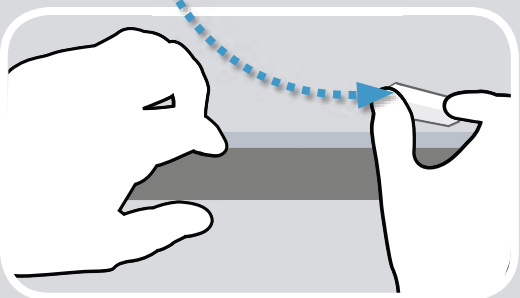

- De ruimte rondom het glas gelijk houden met stelblokjes.

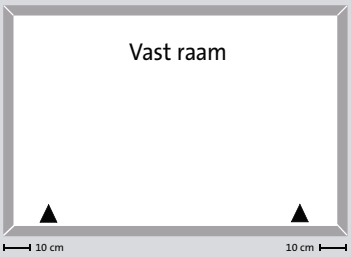

▲ Onbrandbare steunblokje
○ Kunststof stelblokje (gekleurd)

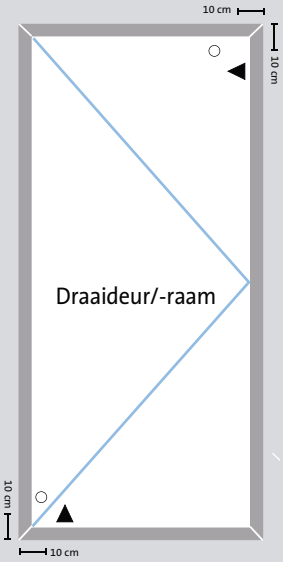

* **Schuiframen:** Controleer bij ramenfabrikant of testrapport aanwezig is.

VETROTECH FIRE RESISTANCE Saint-Gobain Glass Solutions

5 Brandstempel

- Plaats het glas altijd met stempel / tekst in de hoek, zorg dat de vulopening naar onderzijde gericht is (zie aanwijzingen op het glas)

Bij twijfel bel Vetrotech, tel. 0495-574435

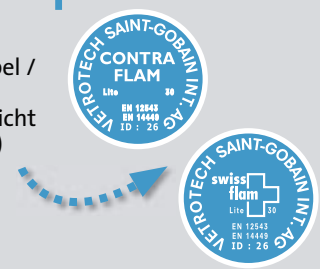

6 Insteekdiepte

- Zorg dat de insteekdiepte van het glas circa 13-17 mm is.

7a Glas- of neuslat plaatsen in houten kozijn

Nooit glaslat nagelen.

Enkele beglazing

A. Plaats de houten glaslat met voorgeboorde gaten op de sponning.

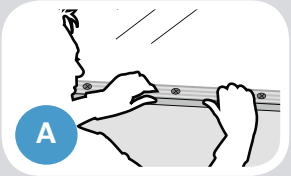

B. Bevestig de glaslat d.m.v. RVS-schroeven (4,5 x 45 mm, 20 cm uit elkaar).

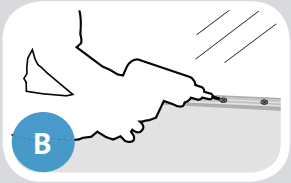

Dubbele beglazing

A. Plak op de neuslat onder de voorgeboorde gaten de glaslatblokjes (30 cm uit elkaar).

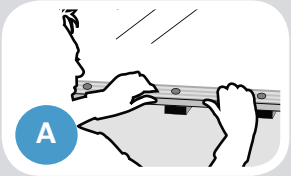

B. Plaats de houten neuslat met voorgeboorde gaten op de sponning en bevestig de glaslat d.m.v. RVS-schroeven (4,5 x 45 mm, 30 cm uit elkaar).

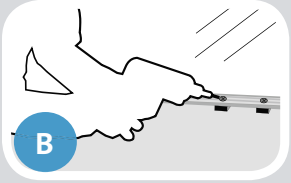

C. Draai de schroeven (4,5 x 45 mm) door de stelblokjes heen voor een stabiele bevestiging.

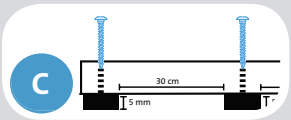

7b Glaslat plaatsen in metalen kozijn

Enkele beglazing

A. Klik de stalen glaslat over de schroeven heen.

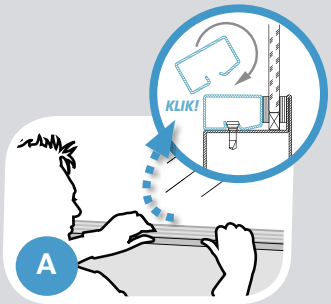

Dubbele beglazing

B. Sla de glaslat voorzichtig op zijn plaats met een houten of kunststof hamer.

Het gebruik van een metalen hamer wordt ten zeerste afgeraden.

8 Afkitten

- Het glas wordt op afstand gehouden door de keramische band. Wij raden u aan deze af te kitten met neutrale siliconenkit (zonder weekmakers).

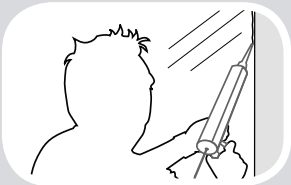

Bronnen: • Bouwbesluit 3576 / Nederlandse Praktijk Richtlijn 3577.

VETROTECH FIRE RESISTANCE — Saint-Gobain Glass Solutions

VETROTECH SAINT-GOBAIN BENELUX Tel. +31 495 574 435
infoVSGNL.vetrotech@saint-gobain.com - www.vetrotech.com